

Changement du joint d'étanchéité

Démontage du cylindre:


Monter le pont ciseau et poser des cales (cf image).

Faites redescendre le verin et tirer sur la chaîne en même temps (image 2).


Tirer la poulie de chaîne vers le haut, pour la sortir du vérin (image 3).

Devisser la conduite hydraulique et enlever le cylindre vers le haut.



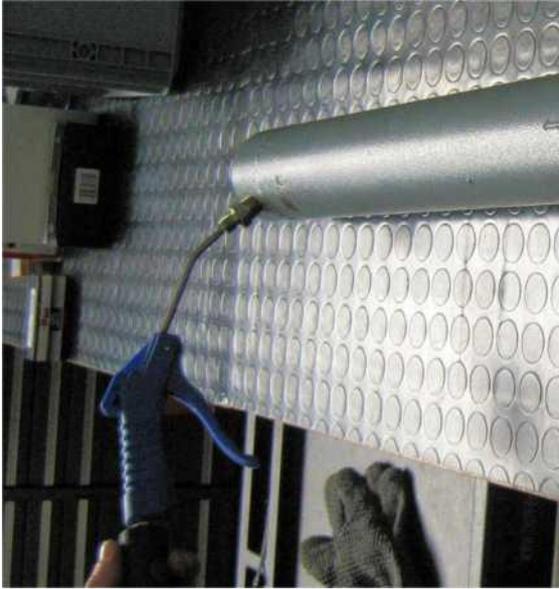

Avec un pistolet, pousser le piston au maximum, jusqu'à la fin de course.

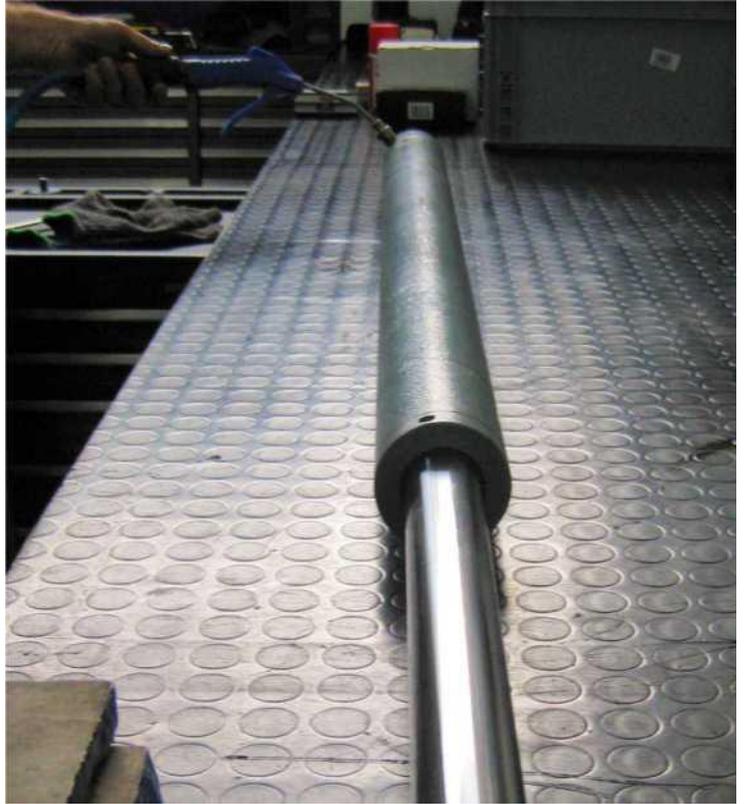


Avec une pince à érgot dévissez le capuchon





Changer le joint
Il peut y avoir deux model 6/2009 et dès
7/2009

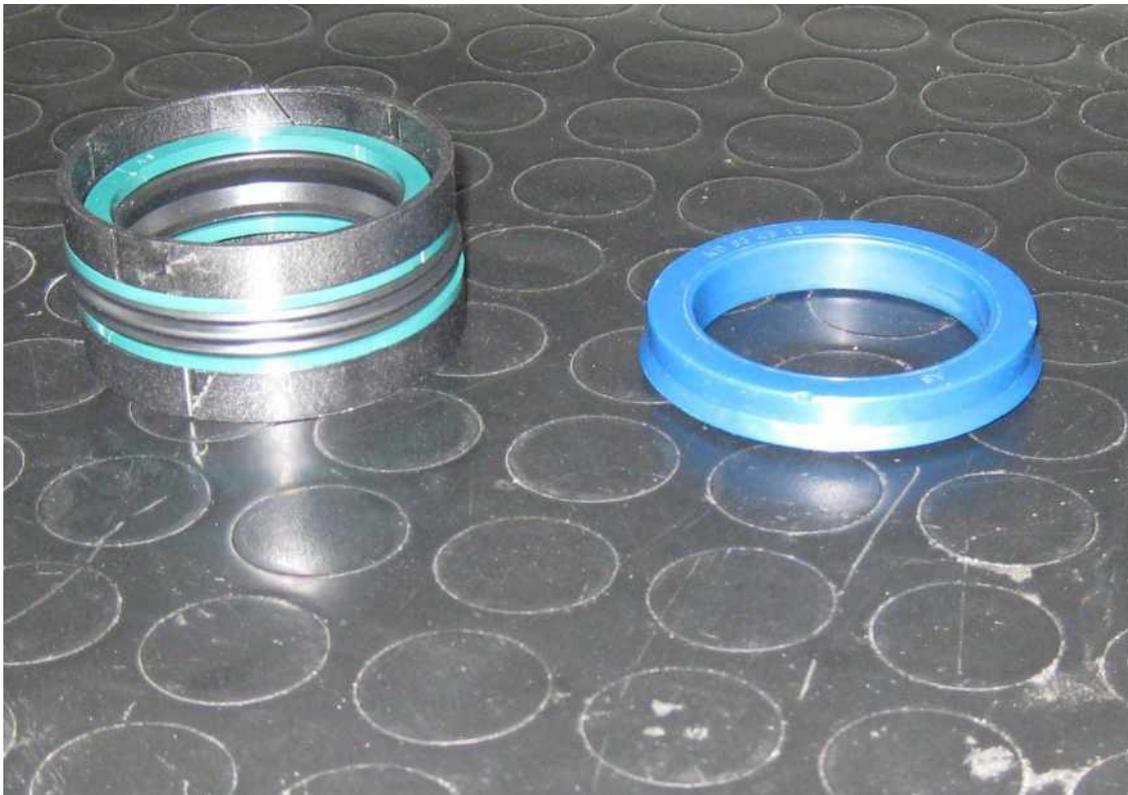



astuce: tenir le joint secondaire à l'aide d'un elastique et l'enlever durant l'introduction dans le cylindre.

