



5-Loch-Adapter

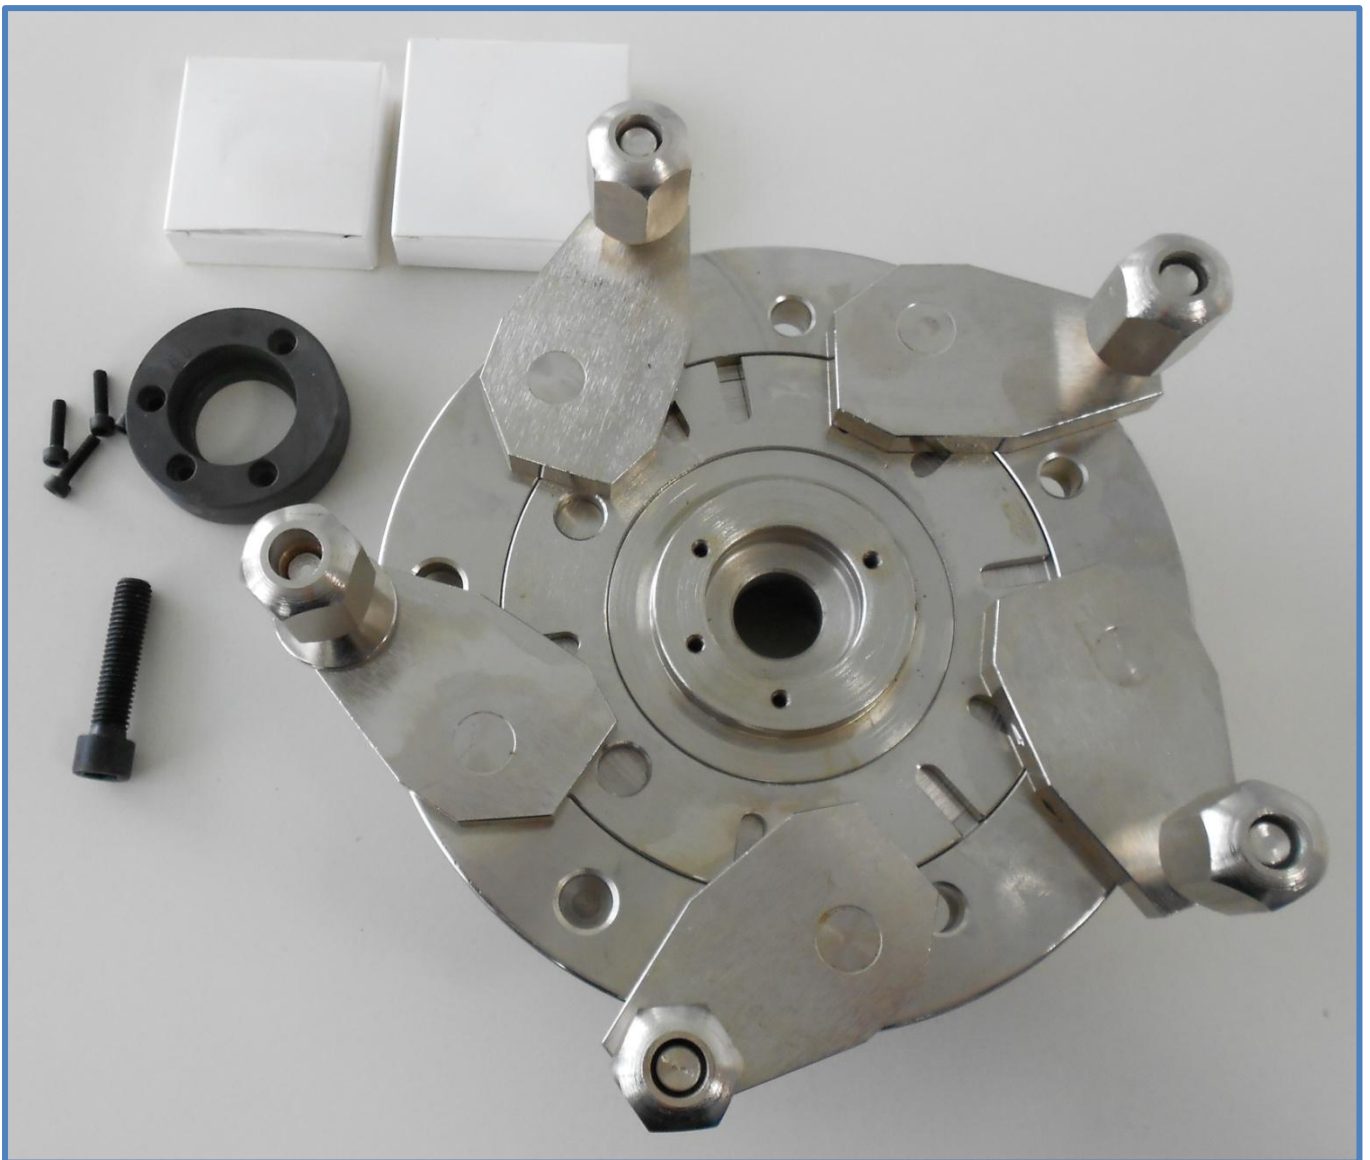

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Adapter verwenden. Befolgen Sie die Anweisungen genauestens.



Mit einem 8mm Inbusschlüssel die Hauptwelle entfernen.
Nutzen Sie als Hilfsmittel das Bremspedal um die Welle festzuhalten, während Sie schrauben.

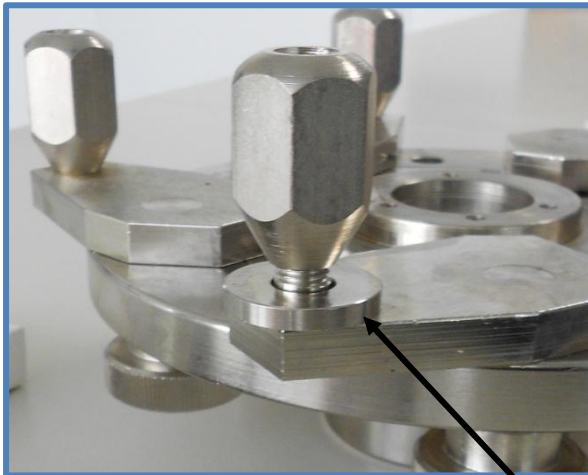

Die Unterlegscheibe befindet sich unter einer der Muttern.
Montieren Sie den Adapter (Achtung! Glocke ist gefedert).
Suchen Sie den passenden Mittellochadapter aus und schrauben Sie ihn fest.

